

Anlehnbügelparker Einseitig zum
 einbetonieren, aus Rundrohr
 Ø42,4x2,5mm, Gesamtlänge: 1600mm,
 Gesamthöhe: ca. 800mm, Höhe
 Überflur ca. 400mm, feuerverzinkt

Lean on hoop stand single-sided, for
 setting in concrete, made of round
 tube Ø42.4x2.5mm, total length:
 1600mm, total height: approx.
 800mm, height above ground
 approx. 400mm, hot-dip galvanized

- 1. Erdaushub für Fundament:**
 Breite: Durchmesser / Querschnitt
 des Pfostens + ca. 300mm
 Tiefe: ca. 400mm
 siehe Abb.1

Abb. 1

earth excavation for post with
 groundsleeve
 width: diameter / cross section of
 the post + ca. 300mm
 depth: ca. 400mm
 see Abb. 1

- 2. Reihensparker zusammenbauen indem man
 das Querrohr auf die Aufnahme der Standpfosten setzt und
 fixiert.**
 siehe Abb. 2

Abb. 2

put the Crossing tube on the admission on
 the
 rowparker and fixate them with the
 screws.
 see Abb. 2

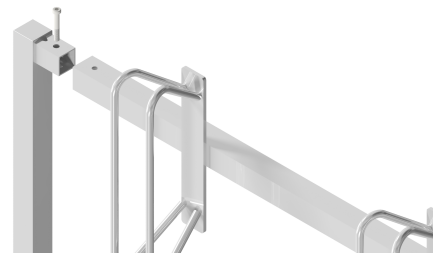


Abb. 3

- 3. Reihensparker mittig
 in das Fundamentloch stellen.**

place the rowparker centrally
 in the foundation hole.



- 4. Beton hineingeben**

pour in concrete

- 5. Beton verdichten und glätten und Reihensparker
 mit Wasserwage ausrichten anschließend aushärten
 lassen**

compressing and smoothing the concrete
 and adjust the rowarker with spirit Level
 and let it cure

