

Fahrradanlehnbügel, Stahlrohr Ø 48 mm, Gesamtbreite ca. 1400 mm, Höhe Überflur ca. 850 mm, zum Einbetonieren, feuerverzinkt und beschichtet DB 703

Bicycle lean-on hoop, Steel tube Ø 48 mm, Total width approx. 1400 mm, Height above ground approx. 850 mm, for casting in concrete, hot-dip galvanized and coated DB 703

1. Erdaushub für Fundament

Breite: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens + ca. 300mm

Tiefe: ca. 400mm

Fundamentabstand: Gesamtbreite - Rohrquerschnitt siehe Abb.1

earth excavation for foundation
 width: diameter / cross section of the post + ca. 300mm
 depth: ca. 400mm
 foundation distance: max. width - tubediameter
 see Abb.1

Abb. 1


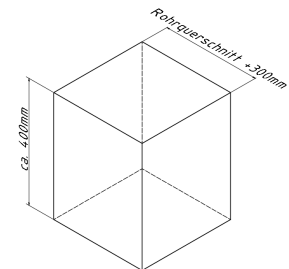


Abb. 2

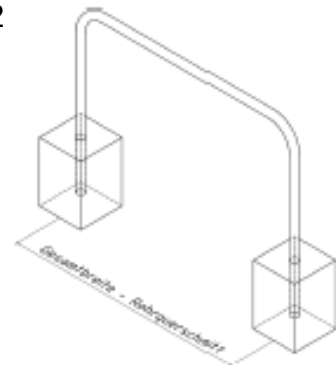

2. Ggf. mitgelieferten Ankerbolzen in Bohrungen des Bügels stecken

if necessary put anchor bolt into the borings of the railing

3. Bügel mittig in die Fundamentlöcher stellen siehe Abb.2

place the post in the center on desired height in the foundation holes
 see Abb.2

Abb. 3



4. Beton hineingeben und ausrichten

pour in concrete and adjust

5. Beton verdichten und glätten , anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing the concrete and let it cure

