

Fahrradanlehnbügel, Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm, mit Querrohren Ø 42 x 2,5 mm, Gesamtbreite 800 mm, Gesamthöhe 1300 mm, mit Kugelkopf, zum Einbetonieren, feuerverzinkt und beschichtet DB 703

Bicycle lean-on hoop, Steel tube Ø 60 x 2,5 mm, with cross tubes Ø 42 x 2.5 mm, total width 800 mm, total height 1300 mm, with ball head, for casting in concrete, hot-dip galvanized and coated DB 703

1. Erdaushub für Fundament

Breite: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens + ca. 300mm

Tiefe: ca. 400mm

Fundamentabstand: Gesamtbreite - Rohrquerschnitt siehe Abb.1

earth excavation for foundation
 width: diameter / cross section of the post + ca. 300mm
 depth: ca. 400mm
 foundation distance: max. width - tubediameter
 see Abb.1

Abb. 1


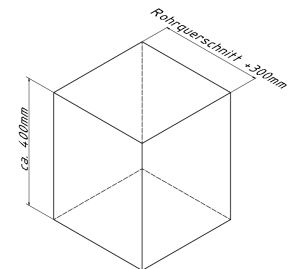


Abb. 2

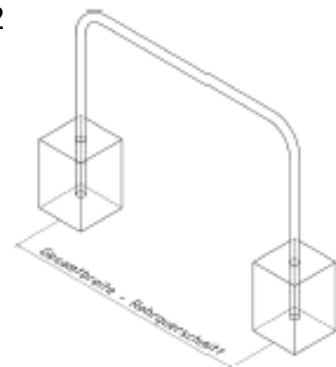

2. Ggf. mitgelieferten Ankerbolzen in Bohrungen des Bügels stecken

if necessary put anchor bolt into the borings of the railing

3. Bügel mittig in die Fundamentlöcher stellen siehe Abb.2

place the post in the center on desired height in the foundation holes
 see Abb.2

Abb. 3



4. Beton hineingeben und ausrichten

pour in concrete and adjust

5. Beton verdichten und glätten , anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing the concrete and let it cure

