

Anlehnbügelparker Einseitig zum
 einbetonieren aus Rundrohr
 Ø42,4x2,5mm, Gesamtlänge: 1600mm,
 Gesamthöhe: ca. 800mm, Höhe
 Überflur ca. 400mm, feuerverzinkt

Lean-on hoop for setting in concrete
 on one side, made of round tube
 Ø42,4x2,5mm, total length:
 1600mm, total height: approx.
 800mm, height above ground
 approx. 400mm, hot-dip galvanised

1. Erdaushub für Fundament

Breite: Durchmesser / Querschnitt
 des Pfostens + ca. 300mm

Tiefe: ca. 400mm

Fundamentabstand: Gesamtbreite - Rohrquerschnitt
 siehe Abb.1

earth excavation for foundation
 width: diameter / cross section of
 the post + ca. 300mm
 depth: ca. 400mm
 foundation distance: max. width -
 tubediameter
 see Abb.1

Abb. 1


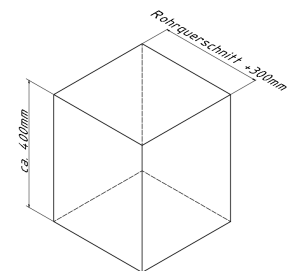


Abb. 2

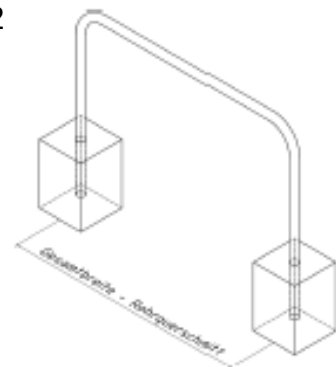

2. Ggf. mitgelieferten Ankerbolzen in Bohrungen des Bügels stecken

if necessary put anchor bolt into
 the borings of the railing

3. Bügel mittig in die Fundamentlöcher stellen siehe Abb.2

place the post in the center on
 desired height in the foundation holes
 see Abb.2

Abb. 3



4. Beton hineingeben und ausrichten

pour in concrete and adjust

5. Beton verdichten und glätten , anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing
 the concrete and let it cure

