

Anlehnbügel aus Stahlrohr zum Einbetonieren, Gesamthöhe ca. 1200 mm, Rechteckrohr 80 x 20 mm, mit Querholm (kleiner Abstand), Gesamtbreite: 750 mm, feuerverzinkt und beschichtet DB 703

Lean-on hoop made of steel tube, for casting in concrete, Total height approx. 1200 mm, Square tube 80 x 20 mm, with cross bar (small distance), total width: 750 mm, hot-dip galvanized and coated DB 703

1. Erdaushub für Fundament

Breite: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens + ca. 300mm

Tiefe: ca. 400mm


Fundamentabstand: Gesamtbreite - Rohrquerschnitt siehe Abb.1

earth excavation for foundation
 width: diameter / cross section of the post + ca. 300mm
 depth: ca. 400mm
 foundation distance: max. width - tubediameter
 see Abb.1

Abb. 1



Abb. 2

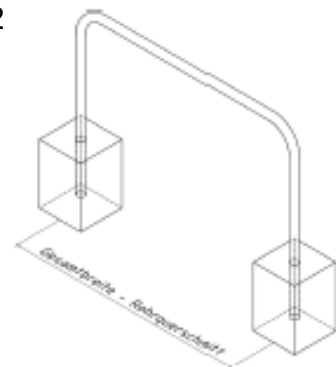

2. Ggf. mitgelieferten Ankerbolzen in Bohrungen des Bügels stecken

if necessary put anchor bolt into the borings of the railing

**3. Bügel mittig in die Fundamentlöcher stellen
siehe Abb.2**

place the post in the center on desired height in the foundation holes
 see Abb.2

Abb. 3



4. Beton hineingeben und ausrichten

pour in concrete and adjust

5. Beton verdichten und glätten, anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing the concrete and let it cure

