

Anlehnbügel aus Stahlrohr zum Einbetonieren, Gesamthöhe ca. 1200 mm, Rechteckrohr 60 x 40 mm, ohne Querholm, Gesamtbreite: 450 mm, feuerverzinkt


Lean-on hoop made of steel tube for casting in concrete, total height approx. 1200 mm, Square tube 60 x 40 mm, without cross bar, total width: 450 mm, hot-dip galvanized

1. Erdaushub für Fundament

Breite: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens + ca. 300mm
 Tiefe: ca. 400mm
 Fundamentabstand: Gesamtbreite - Rohrquerschnitt siehe Abb.1

earth excavation for foundation
 width: diameter / cross section of the post + ca. 300mm
 depth: ca. 400mm
 foundation distance: max. width - tubediameter
 see Abb.1


Abb. 1

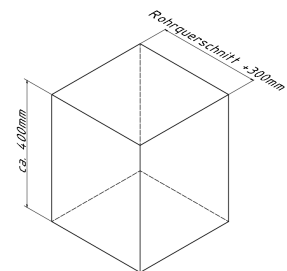

2. Ggf. mitgelieferten Ankerbolzen in Bohrungen des Bügels stecken

if necessary put anchor bolt into the borings of the railing

Abb. 2

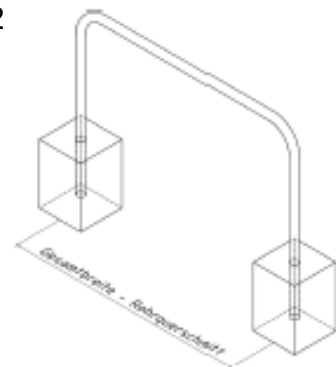

3. Bügel mittig in die Fundamentlöcher stellen
 siehe Abb.2

place the post in the center on desired height in the foundation holes
 see Abb.2

Abb. 3



4. Beton hineingeben und ausrichten

pour in concrete and adjust

5. Beton verdichten und glätten, anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing the concrete and let it cure

