

Absperrpfosten, Stahlrohr Ø 89 x 2,9 mm, mit aufgeschweißter Stahlkappe, 900 mm Überflur, feuerverzinkt und gelb beschichtet mit drei schwarzen Streifen, ortsfest, zum Einbetonieren, mit Erdanker, ohne Öse


Barrier posts, steel tube Ø 89 x 2,9 mm, with welded steel cap, 900 mm above ground, hot-dip galvanized and coated yellow with three black stripes, stationary, for casting in concrete, with ground anchor, without eyelet



1. Erdaushub für Fundament
Breite: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: ca. 400mm
siehe Abb. 1

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of the post + ca. 300mm
depth: ca. 400mm
see Abb. 1

Abb. 1

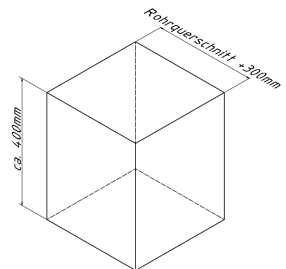

2. Mitgelieferten Ankerbolzen in Bohrung des Pfostens stecken

put anchor bolt into the borings of the post

Abb. 2

3. Pfosten mittig in das Fundamentloch stellen
siehe Abb.2

place the post in the center of the foundation hole
see Abb.2

4. Beton hineingeben

pour in concrete

5. Mit der Wasserwaage ausrichten

adjust with spirit level

6. Beton verdichten und glätten ,
anschließend aushärten lassen

