

Stahlrohrpoller Ø 193 x 3,6 mm stark,
 herausnehmbar ohne Verschluss mit
 aufgeschweißter Stahlkappe, inkl.
 Bodenhülse Art.-Nr. 40191.10
 feuerverzinkt und gelb beschichtet mit
 drei schwarzen Streifen, Gesamtlänge:
 2000 mm


Steel tube bollards Ø 193 x 3.6 mm
 thick, removable without locking
 mechanism with welded steel cap,
 including ground socket part-no.
 40191.10 hot-dip galvanized and
 coated yellow with three black
 stripes, total length: 2000 mm



1. Erdaushub für Fundament
 Breite: Durchmesser / Querschnitt
 des Pfostens + ca. 300mm
 Tiefe: Länge der Bodenhülse + 100mm
 siehe Abb. 1

earth excavation for foundation
 width: diameter / cross section of
 the post + ca. 300mm
 depth: length Ground sleeve +
 100mm
 see Abb. 1

Abb. 1

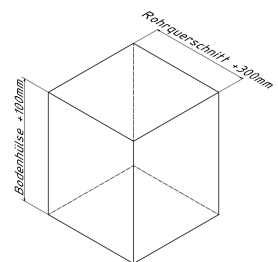

2. In das Fundamentloch ca. 100mm Kiesfüllung
 geben

put 100mm gravel filling into
 the foundation hole

Abb. 2

3. Pfosten mit Bodenhülse mittig
 in das Fundamentloch stellen.
 Oberkante Bodenhülse =
 Oberkante Erdoberfläche
 siehe Abb.2

place the post with the ground
 sleeve centrally in the foundation
 hole.
 see Abb.2

4. Beton hineingeben

pour in concrete

5. Beton verdichten und glätten ,

