

Schutzgeländer, Stahlrohr Ø 48 mm variabel steckbar, Höhe 1000 mm Überflur zum Einbetonieren, Standpfosten für Dübelbefestigung, Endpfosten, feuerverzinkt

Protective railing, Steel tube Ø 48 mm variable plugging, height 1000 mm above ground for casting in concrete, Fixed post to be fixed by plugs, End post, hot-dip galvanized

1. Auf eine ausreichende Dimensionierung des Fundaments achten. Fundamentabstände mit nachfolgenden Punkten ermitteln.
siehe Abb.1 + 2

Abb. 1

2. pay attention on a sufficient dimensioning of the foundation determine Foundation distance with following steps.
see Abb.1 + 2

3. Standpfosten auf dem Fundament positionieren. Ausrichten und die Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

3. place the Standing post onto the foundation. Align the post and transfer the boringpositions on the Underground

4. Löcher gemäß Punkt 3 Bohren und mit Befestigungsmaterial fixieren.


4. drill holes according to Point 3 and fixate with fastening material.

5. Zur Positionierung des nächsten Pfostens, die Querholme auf die Führungsrohre des bereits positionierten Pfostens und auf die des danach zu setzenden Pfosten stecken. Siehe Abb.3

Abb. 2



Abb. 3

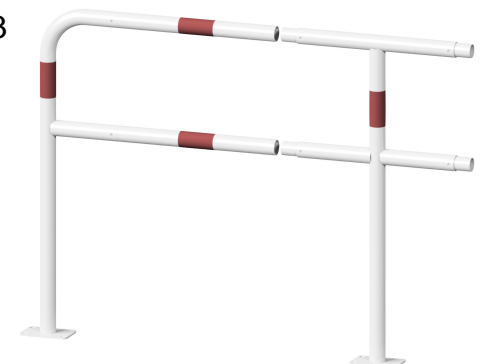

to place the next post, put the Crossing tubes onto the tapered tubes of the already fixated post and the following one. see Abb.3

6. Punkt 2 - 5 bis zum letzten zu setzenden Pfosten wiederholen.

repeat step 2 - 5 till the last post.

