

Schutzgeländer, Stahlrohr Ø 48 mm, variabel steckbar, Höhe 1000 mm Überflur, zum Einbetonieren, Querholm aus Stahlrohr, Rohrlänge: 500 mm, feuerverzinkt

Protective railing, Steel tube Ø 48 mm, variable plugging, height 1000 mm above ground, for casting in concrete, Cross bar of steel tube, tube length: 500 mm, hot-dip galvanized

- 1. Erdaushub für Fundament:**
 Breite: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens + ca. 300mm
 Tiefe: Länge Bodenhülse + 100mm

Abb. 1

earth excavation for post with groundsleeve
 width: diameter / cross section of the post + ca. 300mm
 depth: length ground sleeve + 100mm

- 2. In das Fundamentloch für Bodenhülse ca. 100mm Kiesfüllung geben**

put 100mm gravel filling in the foundation hole for groundsleeve

- 3. Die Querrohre auf die Aufnahmen der Standpfosten schieben und mit Schrauben fixieren siehe Abb. 2**

put the Crossing tube on the Admission and fixate with screws see Abb. 2

- 4. Wegesperre mit Bodenhülse mittig in das Fundamentloch stellen. Oberkante Bodenhülse gleich Oberkante Erdreich**

place the roadblock with the Ground sleeve centrally in the foundation hole. Upper Edge of ground socket equal to upper edge of Ground

- 5. Beton hineingeben**

pour in concrete

- 6. Beton verdichten und glätten und Wegesperre mit Wasserwage ausrichten anschließend aushärten**

compressing and smoothing the concrete and adjust the height restriction with spirit Level and let it cure

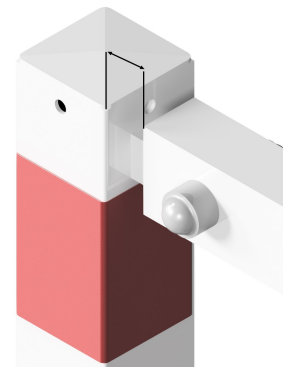


Abb. 2

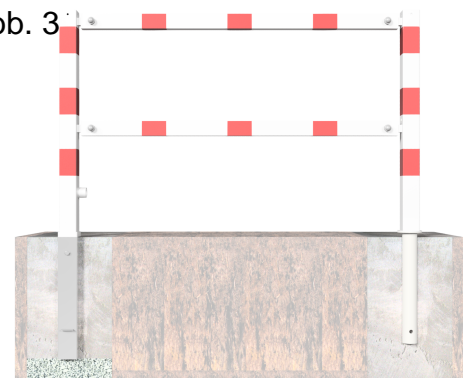


Abb. 3