

Schutzgeländer, Stahlrohr Ø 48 mm variabel steckbar, Höhe 1000 mm Überflur, zum Einbetonieren, Querholm aus Stahlrohr, Rohrlänge: 1000 mm, feuerverzinkt

Protective railing, Steel tube Ø 48 mm variable plugging, height 1000 mm above ground, for casting in concrete, Cross bar of steel tube, tube length: 1000 mm, hot-dip galvanized

- 1. Erdaushub für Fundament:**  
 Breite: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens + ca. 300mm  
 Tiefe: Länge Bodenhülse + 100mm


Abb. 1

earth excavation for post with groundsleeve  
 width: diameter / cross section of the post + ca. 300mm  
 depth: length ground sleeve + 100mm

- 2. In das Fundamentloch für Bodenhülse ca. 100mm Kiesfüllung geben**

put 100mm gravel filling in the foundation hole for groundsleeve


Abb. 2

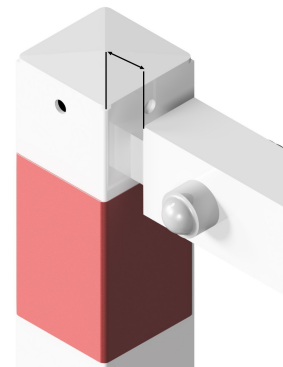

- 3. Die Querrohre auf die Aufnahmen der Standpfosten schieben und mit Schrauben fixieren siehe Abb. 2**

put the Crossing tube on the Admission and fixate with screws see Abb. 2

Abb. 3

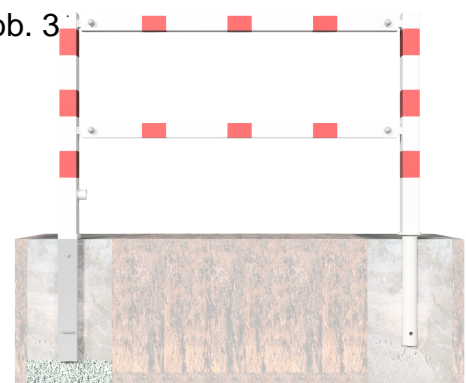

- 4. Wegesperre mit Bodenhülse mittig in das Fundamentloch stellen. Oberkante Bodenhülse gleich Oberkante Erdreich**

place the roadblock with the Ground sleeve centrally in the foundation hole. Upper Edge of ground socket equal to upper edge of Ground

- 5. Beton hineingeben**

pour in concrete

- 6. Beton verdichten und glätten und Wegesperre mit Wasserwaage ausrichten anschließend aushärten**

compressing and smoothing the concrete and adjust the height restriction with spirit Level and let it cure