


- ① Einlaufsäule                      Höhe Überflur = Bestellhöhe (ohne Pfostenkappe)
- ② Führungssäule                Höhe Überflur = Bestellhöhe - 80 mm (ohne Pfostenkappe)
- ③ Bodenschiene                   Höhe Überflur = 13 mm

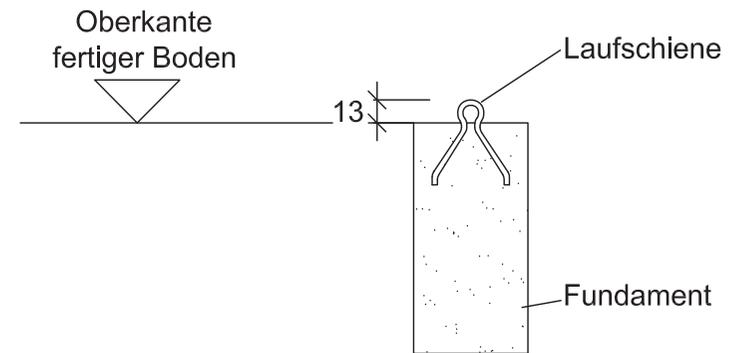

Achtung! Zeichnung Schiebetor DIN Links, bei Montage DIN Rechts Zeichnung spiegeln

Vorbereitung von Bodenlaufschiene, Einlaufsäule, Führungssäule und mechanischen Torstopper

ohne E-Antrieb

Schiene zum Einbetonieren

Hersteller: Fa. Bauer Systemtechnik GmbH

Maßstab: 1:10

Datum: 13.08.14

