Montageanleitung für Torrahmenschloss für Schiebetore

Montage DIN Links und DIN Rechts möglich!

Bauer Systemtechnik GmbH – Gewerbering 17 – 84072 Au i. d. Hallertau
Tel: 08752 / 8658090 – Fax: 08752 / 9599 – E-Mail: info@bauer-tore.de

Allgemeine Angaben!

Sicherheitshinweise

- Diese Montageanleitung muss von der Person, die montiert, betreibt oder wartet, gelesen, verstanden und beachtet werden.
- Die Montagearbeiten dürfen nur von Personen mit guter handwerklicher Ausbildung durchgeführt werden.
- Der Hersteller haftet nicht für Schäden die auf eine Nichtbeachtung dieser Anleitung zurückzuführen sind.
- An mechanischen Stellen wie z.B. Torangeln oder Schließkanten können Quetsch- und Scherstellen vorhanden sein.
- Nur originale Ersatz- und Zubehörteile sowie Befestigungsmaterial des Herstellers verwenden.
- Störungen, welche die Sicherheit beeinträchtigen, umgehend beseitigen.
- Die Montage muss gemäß der Montageanleitung erfolgen.
- Auf eine stabile Befestigung an Pfosten/Pfeiler und Torflügel achten, da beim Öffnen und Schließen Kräfte auftreten.
- Nur zugelassenes Befestigungsmaterial im öffentlichen Bereich verwenden.

Symbole

Hinweiszeichen:
Information, nützlicher Hinweis

Achtungszeichen:
Wichtige Sicherheitshinweise!
Für die Sicherheit von Personen ist es unter Umständen lebenswichtig die Anweisungen zu befolgen.

Schutzbrille tragen:
Bei allen Arbeiten mit Spanflug muss eine Schutzbrille getragen werden.

Gehörschutz tragen:
Bei allen Arbeiten mit Lärmbelästigung muss ein Gehörschutz getragen werden.

Wichtig:

Aus Korrosionsgründen muss das Schloß vor der Montage und 1x jährlich komplett innen und außen mit WD40 eingesprüht werden !

Alu-Profil vorbereiten

Links und rechts 3 Bohrungen anzeichnen.
(Mitte T-Nut)

Links und rechts separat bohren, nicht durchgehend bohren, da sonst die Gefahr besteht, dass der Bohrer abbricht.

Benötigt werden ein Bohrer mit Ø8,5mm und ein Stufenbohrer mit mind. 25mm.

Alle Löcher mit dem Ø8,5mm Bohrer bohren.

Außen aufbohren bis Inbuskopf M8x50
in Nut passt

2

Die mittlere Bohrung mit dem Stufenbohrer mind. 20mm an der engsten Stelle, links und rechts separat, aufbohren.

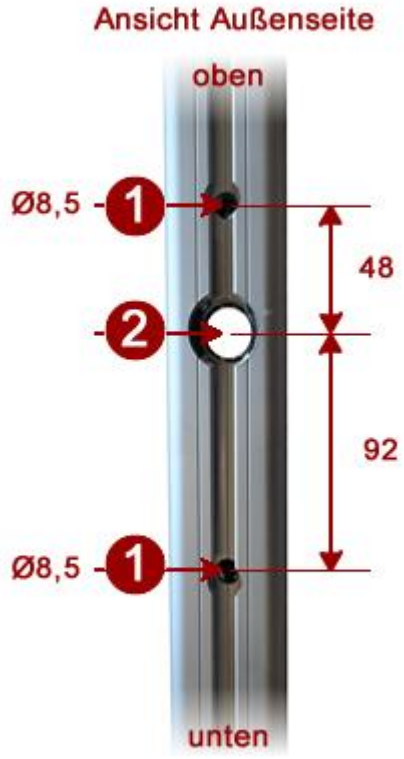

Hülse muss freigängig sein
76mm
Verriegelungsbolzen auf
Maß 76mm eindrehen

Inbusschraube ganz eindrehen

1
2
1
Schloß ausrichten und mit Inbusschraube M8x50 festschrauben.
2
Verriegelungsbolzen steht schräg wenn Türgriffe senkrecht stehen.
Beim ziehen der Türgriffe in Öffnungsrichtung dreht sich der Verriegelungsbolzen gerade

Befestigungsplatte

Torrahmen-Bausätze und Zubehör finden Sie unter

www.torautomatik-shop.de

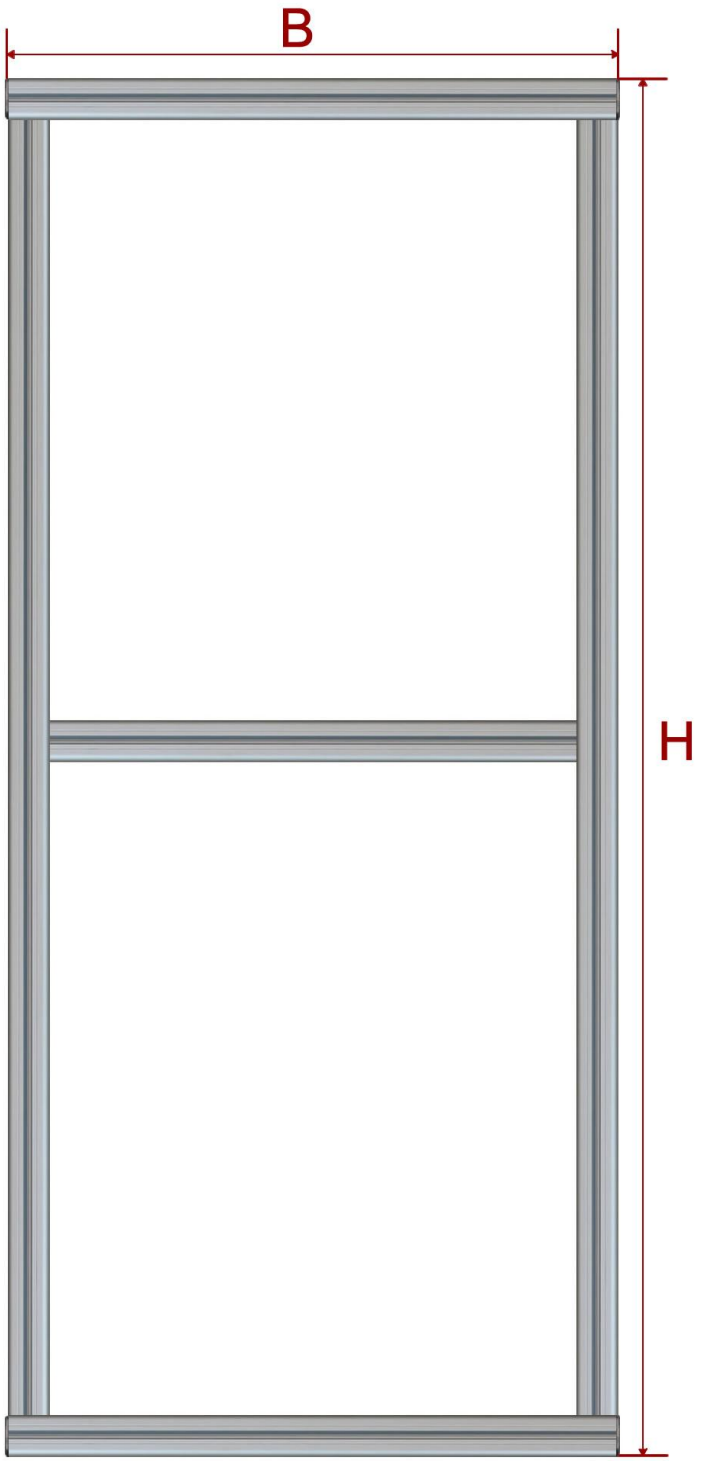

Bauer Systemtechnik GmbH – Gewerbering 17 – 84072 Au i. d. Hallertau
Tel: 08752 / 8658090 – Fax: 08752 / 9599 – E-Mail: info@bauer-tore.de