


7.1 Anschlusspläne


Schaltungsbeispiel für elektronische RADEMACHER Rohrmotoren, ab Baujahr 1999

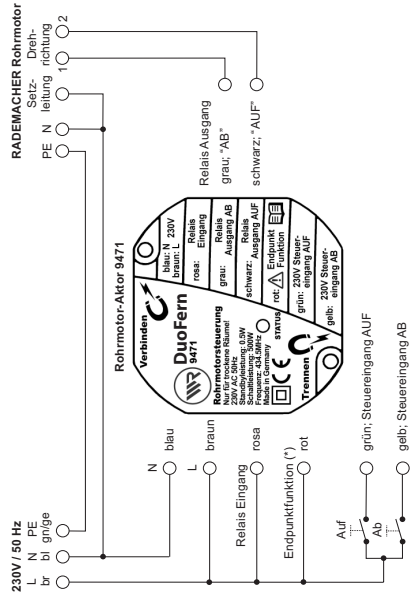

(*) Endpunktfunktion nur in Verbindung mit DuoFern Handzentrale (Art.-Nr. 9493)

7.1 Anschlusspläne

Schaltungsbeispiel für andere (nicht RADEMACHER) Rohrmotoren

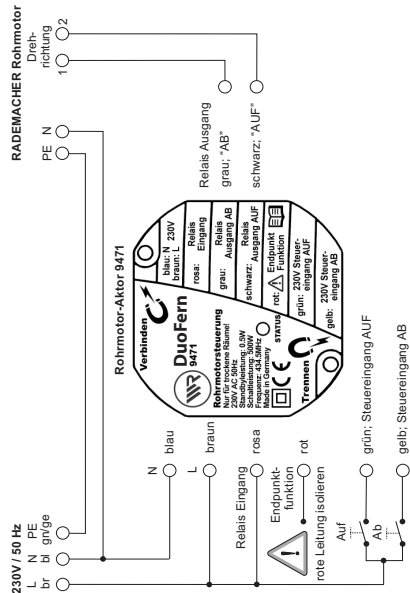

8 An- /Abmelden von DuoFern Sendern

Damit Sie den Aktor mit einem DuoFern Sender steuern können, müssen Sie **jeden** gewünschten DuoFern Sender am Aktor anmelden. Sie können max. 20 DuoFern Sender, z.B. RolloTron® Pro Comfort DuoFern (Art.-Nr. 9800/9805); DuoFern Handsender (Art.-Nr. 9491) etc. am Aktor anmelden.

1. **Gewünschten DuoFern Sender in den An- / bzw. Abmeldemodus schalten (s. jeweilige Bedienungsanleitung). Der An- / bzw. Abmeldemodus bleibt 60 Sekunden aktiv.**
2. **Nehmen Sie den beiliegenden Magneten und berühren Sie die „Verbinden (Anmelden)“- oder „Trennen (Abmelden)“-Fläche auf der Gehäuseoberseite.**
3. **Der Aktor sendet jetzt ein An- bzw. Abmeldesignal aus.**
4. **Nach erfolgreicher An-/Abmeldung leuchtet die Status-LED konstant grün.**
5. **Den nächsten DuoFern Sender an-/abmelden, dazu 1. bis 3. wiederholen oder die An-/Abmeldung beenden.**

8 An- /Abmelden von DuoFern Sendern

HINWEIS

Die Status-LED leuchtet rot, wenn die An-/Abmeldung fehl geschlug, zum Beispiel wenn:

- schon 20 DuoFern Sender angemeldet sind.
- ein ungeeignetes Gerät (z.B. anderer DuoFern Aktor) angemeldet wird.
- versucht wird, einen DuoFern Sender abzumelden, der gar nicht angemeldet ist.

9 SET-Magnet

HINWEIS

Damit der Magnet nicht verloren geht, empfehlen wir Ihnen den Magneten auf dieser Seite kleben zu lassen, Sie können die notwendigen Einstellungen auch mit dem aufgeklebten Magneten vornehmen.



10 Daten löschen (Reset)

1. **Halten Sie den beiliegenden Magneten solange auf die „Trennen“-Fläche, bis die Status-LED konstant rot leuchtet.**
2. **Alle angemeldeten DuoFern Sender sind abgemeldet.**
3. **Danach befindet sich der DuoFern Aktor wieder im Lieferzustand.**

Folgende Daten werden auf die Werkseinstellung zurückgesetzt:

- ◆ Zeitautomatik = Ein
- ◆ Dämmerungsautomatik = Ein
- ◆ Manueller Betrieb = Aus

11 Technische Daten

DuoFern Rohrmotor-Aktor Art.-Nr. 9471


Versorgungsspannung:	230 V / 50 Hz
Standby Leistung:	0,5 W
Schaltleistung:	max. 500 W
Schutzklasse:	II (nur für trockene Räume)
Frequenz:	434,5 MHz
Maße:	
- Durchmesser:	ca. 48 mm
- Höhe:	ca. 20 mm

Montage- und Bedienungsanleitung



DuoFern Rohrmotor-Aktor

Artikel Nr.: 9471

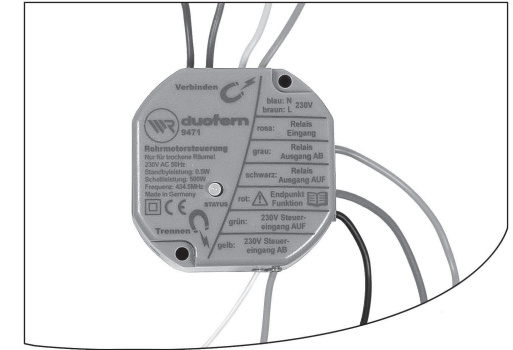

VBD 501-2-D (06.09)

Garantiebedingungen

RADEMACHER Geräte-Elektronik GmbH gibt eine 24-monatige Garantie für Neugeräte, die entsprechend der Einbauanleitung montiert wurden. Von der Garantie abgedeckt sind alle Konstruktionsfehler, Materialfehler und Fabrikationsfehler.

Ausgenommen von der Garantie sind:

- ◆ Fehlerhafter Einbau oder Installation
- ◆ Nichtbeachtung der Einbau- und Bedienungsanleitung
- ◆ Unsachgemäße Bedienung oder Beanspruchung
- ◆ Äußere Einwirkungen wie Stöße, Schläge oder Witterung
- ◆ Reparaturen und Änderungen von dritten, nicht autorisierten Stellen
- ◆ Verwendung ungeeigneter Zubehörteile
- ◆ Schäden durch unzulässige Überspannungen (z.B. Blitz einschlag)
- ◆ Funktionsstörungen durch Funkfrequenzüberlagerungen und sonstige Funkstörungen

Innerhalb der Garantiezeit auftretende Mängel beseitigt RADEMACHER kostenlos entweder durch Reparatur oder durch Ersatz der betreffenden Teile oder durch Lieferung eines gleichwertigen oder neuen Ersatzgerätes. Durch Ersatzlieferung oder Reparatur aus Garantiegründen tritt keine generelle Verlängerung der ursprünglichen Garantiezeit ein.

RADEMACHER

Geräte-Elektronik GmbH & Co. KG
Buschkamp 7
46414 Rhede
Telefon +49 2872 933-171
Telefax +49 2872 933-251
info@rademacher.de
www.rademacher.de

Service:

Telefon +49 2872 933-174
Telefax +49 2872 933-253
service@rademacher.de

1 Allgemeine Sicherheitshinweise



Der Einsatz defekter Geräte kann zur Gefährdung von Personen und zu Sachschäden führen (Stromschlag, Kurzschluss).

Verwenden sie niemals defekte oder beschädigte Geräte. Wenden Sie sich in diesem Fall bitte an unseren Kundendienst.

2 Richtige Verwendung

Richtige Verwendung

Verwenden Sie den DuoFern Rohrmotor-Aktor 9471 ausschließlich zum Anschluss und zur Steuerung eines Rohrmotors für Rollläden und Jalousien. Die Unterputzinstallation kann direkt neben dem Rohrmotorkasten erfolgen.

Einsatzbedingungen

- ◆ Betreiben Sie den DuoFern Rohrmotor-Aktor 9471 nur in trockenen Räumen.
- ◆ Für den elektrischen Anschluss muss am Einbauport ein 230 V/50 Hz Stromanschluss, mit bauseitiger Freischaltvorrichtung (Sicherung) vorhanden sein.
- ◆ Der Einbau und der Betrieb des DuoFern Funksystems und seiner Komponenten (z.B. DuoFern Rohrmotor-Aktor 9471) ist nur für solche Anlagen und Geräte zulässig, bei denen eine Funktionsstörung im Sender oder Empfänger keine Gefahr für Personen oder Sachen ergibt oder bei denen dieses Risiko durch andere Sicherheitseinrichtungen abgedeckt wird.

3 Falsche Verwendung

Verwenden Sie das DuoFern Funksystem und seine Komponenten (z.B. den DuoFern Rohrmotor-Aktor 9471) nie zur Fernsteuerung von Geräten und Anlagen mit erhöhten sicherheitstechnischen Anforderungen oder erhöhter Unfallgefahr. Dies bedarf zusätzlicher Sicherheitseinrichtungen. Beachten Sie die jeweiligen gesetzlichen Regelungen zum Errichten solcher Anlagen.

WICHTIG

Montieren Sie den DuoFern Rohrmotor-Aktor 9471 nicht im Rollladenkasten oder im Außenbereich.

4 Funktionsbeschreibung

Mit Hilfe des DuoFern Rohrmotor-Aktors 9471 können Sie konventionelle Rohrmotoren in ein DuoFern Funknetzwerk integrieren und so viele Funktionen der entsprechenden DuoFern Steuergeräte nutzen.

Funktionsmerkmale

- ◆ Anschlussmöglichkeiten für einen Rohrmotor.
- ◆ Vor-Ort-Bedienung über zwei 230V Eingänge (z.B. mit einem Taster.)
- ◆ Ausführung automatischer Schaltbefehle von einem DuoFern Sender, z.B. RolloTron® Pro Comfort DuoFern (Art.-Nr. 9800/9805).
 - ◆ Zeitautomatik Ein / Aus
 - ◆ Dämmerungsautomatik Ein / Aus
 - ◆ Zufallsautomatik
- ◆ Ausführung manueller Schaltbefehle von einem Duo Fern Sender, z.B. DuoFern Handsender (Art.-Nr. 9491).
 - ◆ Auf/Stop/Ab
- ◆ Zusammenfassung und Gruppensteuerung mehrerer DuoFern Aktoren mit dem DuoFern Handsender (Art.-Nr. 9491).

4 Funktionsbeschreibung

Zufallsautomatik

Der Aktor kann Schaltbefehle der Zufallsautomatik verarbeiten. Wird ein Schaltbefehl empfangen, der durch die Zufallsautomatik verzögert werden soll, so wird die Verarbeitung des Schaltbefehls bis zu 30 Minuten verzögert. Während der Verzögerungszeit blinkt die LED am Aktor im Sekundentakt grün auf.

5 Montage

WICHTIG



Auch bei der Montage/Demontage des Aktors besteht Lebensgefahr durch Stromschlag.

Beachten Sie die Sicherheitshinweise zum elektrischen Anschluss im Kapitel 7.

Der DuoFern Rohrmotor-Aktor 9471 ist zur Unterputzmontage vorgesehen. Wir empfehlen eine tiefe Dose.

Sie benötigen zur Montage:

1 x eine 58er Unterputz-Dose

HINWEIS

Um einen optimalen Betrieb zu gewährleisten, sollten Sie den DuoFern Rohrmotor-Aktor 9471 nicht auf einem metallischem Untergrund oder in der Nähe von metallischen Gegenständen montieren.

5.1 Montageablauf

1. **Netz spannungslos schalten.**
2. **Elektrischer Anschluss nach Kapitel 7 / 7.1**
3. **Netzspannung wieder einschalten.**
4. **Den DuoFern Rohrmotor-Aktor im DuoFern Funknetzwerk anmelden, s. Kapitel 8.**
5. **Nach erfolgreicher Anmeldung die Netzspannung wieder abschalten.**
6. **Den DuoFern Rohrmotor-Aktor in die Unterputzdose einsetzen und die Anschlussleitungen in der Dose verlegen.**
7. **Abdeckung der Unterputzdose montieren.**
8. **Netzspannung wieder einschalten.**

6 Demontage

1. **Netz spannungslos schalten.**
2. **Unterputzdose öffnen.**
3. **Den DuoFern Rohrmotor-Aktor abklemmen und aus der Unterputzdose nehmen.**

7 Elektrischer Anschluss



Sicherheitshinweise

Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag.

- ◆ Der elektrische Anschluss und alle Arbeiten an elektrischen Anlagen müssen durch eine zugelassene Elektrofachkraft nach den Anschlusshinweisen in dieser Anleitung erfolgen.
- ◆ Führen Sie alle Montage- und Anschlussarbeiten nur im spannungslosen Zustand aus.
- ◆ Trennen Sie die Zuleitung allpolig vom Netz und sichern Sie sie gegen Wiedereinschalten.
- ◆ Prüfen Sie die Anlage auf Spannungsfreiheit.
- ◆ Vergleichen Sie vor dem Anschluss die Angaben zu Spannung/Frequenz auf dem Gerät mit denen des örtlichen Netzbetreibers.



Falsche Verdrahtung kann zum Kurzschluss und zur Zerstörung des Gerätes führen.

- ◆ Beachten Sie die Reihenfolge der Anschlussbelegung im Anschlussplan.
- ◆ Beachten Sie alle Angaben zum elektrischen Anschluss in der Bedienungsanleitung Ihres Rohrmotors.

7 Elektrischer Anschluss

Anschlusshinweise zur Vor-Ort-Bedienung

Zur Vor-Ort-Bedienung mit den 230 V -Steuereingängen (grüne und gelbe Anschlussleitung) muss ein verriegelnder Rollladenschalter oder Taster verwendet werden. Die maximale Leitungslänge darf nicht größer als 10 m sein.

HINWEIS

Verwenden Sie einen verriegelnden Rollladentaster um eine erhöhte Stromaufnahme und zu große Wärmeentwicklung zu vermeiden.

WICHTIG



- ◆ Bei Verwendung der Steuereingänge müssen Sie die Rollladentaster und den Aktor an die **gleiche Phase (L)** anschließen.
- ◆ Werden die Steuereingänge nicht verwendet, müssen Sie die Steuerleitungen mit N verbinden!

Firma Bauer Systemtechnik GmbH
Geschäftsführer : Franz Bauer

Freisinger Str. 9
D-84072 Au i.d. Hallertau
Tel. : 0049 (0)8752 / 1600
Fax.: 0049 (0)8752 / 9599

www.torautomatik-shop.de

Email: info@bauer-tore.de

