

Höhenbegrenzer zum Einbetonieren feststehend, mit Seilzugverstärkung, weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtbändern 2 Standpfosten aus Stahlrohr Ø 102 mm Querrohr aus Aluminium 100 x 50 mm Durchfahrthöhe variabel einstellbar ca. 1800mm -2800mm Gesamthöhe Überflur ca. 3000 mm, Querrohrlänge: 7000 mm, zum Einbetonieren, ohne Barriere aus

Height restriction barrier for casting in concrete stationary, with pull rope reinforcement, white coated with red reflecting stripes 2 posts made of tubular steel Ø 102 mm Cross tube made of aluminum 100 x 50 mm Headroom variably adjustable approx. 1800mm -2800mm Total height above ground approx. 3000 mm, cross tube length: 7000 mm, for casting in concrete, without barrier of

1. Erdaushub für Fundament

Breite: ca 550x550mm


Tiefe: ca. 900mm

Abstand: Querholmlänge + 100mm

siehe Abb.1

earth excavation for foundation
 width: ca. 550x550mm
 depth: ca. 900mm
 distance: cross tube length + 100mm
 see Abb.1


Abb. 1

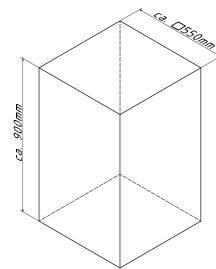

2. Höhenbegrenzer zusammenbauen, indem man das Querrohr auf die beiden Ausleger schiebt.
 siehe Abb.3

to assemble the height restriction,
 put the Crossing tube on both outrigger
 see Abb.3


Abb. 2

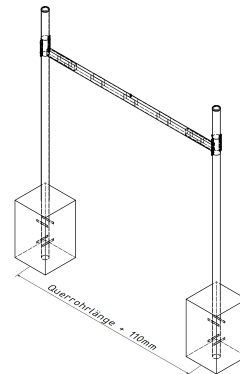

3. Auf beiden Seiten die Schellenhälften um den Standpfosten legen und mit Schrauben fixieren
 siehe Abb.4

put the clamp parts on both Standing
 Posts and fixate with the screws
 see Abb.4


Abb. 3

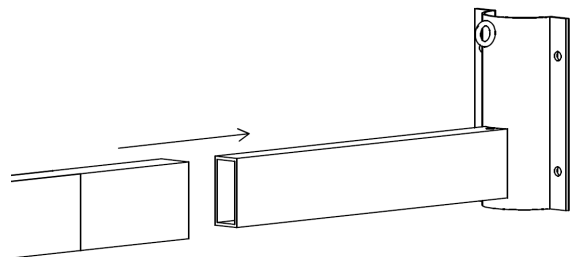

4. Höhenbegrenzer mittig in die Fundamente positionieren

place the height restriction in the
 middle of the foundation holes

Abb. 4

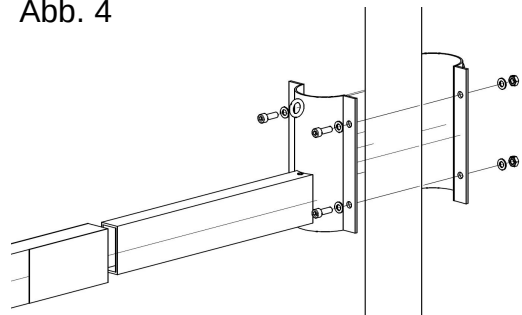

5. Beton hineingeben und mit Wasserwaage ausrichten

pour in concrete and adjust with spirit
 level

6. Beton verdichten und glätten,
anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing
the concrete and let it Cure

7. Drahtseil in die Ösen einhaken und mit dem
Spannschloss spannen.
siehe Abb.5

hook up the wire rope in the eyelets and
tighten with the turnbuckle
see Abb.5

Abb. 5



Abb. 6

