



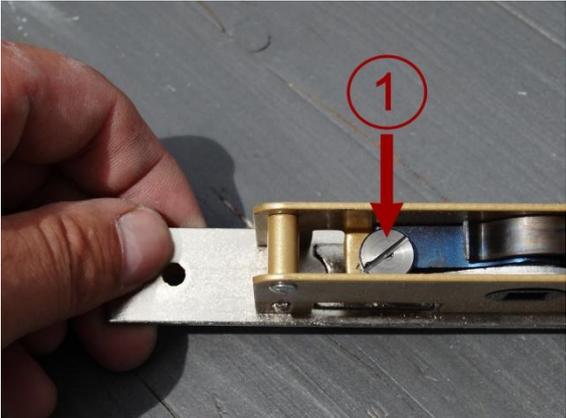

BAUER
 Bauer Systemtechnik GmbH, Geschäftsführer: Franz Bauer
 Gewerbering 17, D-84072 Au i.d. Hallertau
 Tel.: 0049 (0)8752-865809-0, Fax: 0049 (0)8752-9599
 E-Mail: info@bauer-tore.de

Montageanleitung für Schloß-/Drückergarnitur (Gehtor u. Drehtor)

	<p>Das Schloss kann für DIN Links und DIN Rechts verwendet werden.</p> <p>Umbau Torfalle:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Schraube öffnen 2) Falle entnehmen und gedreht wieder einbauen <p>1</p>
	<p>Hier im Beispiel ist DIN Links abgebildet.</p> <p>Wichtig: Aus Korrosionsgründen muss das Schloss vor der Montage und 1x jährlich komplett innen und außen mit WD40 eingesprüht werden.</p> <p>2</p>
	<p>Schloß in vorgefertigtes Profil einstecken.</p> <p>Schloß noch NICHT verschrauben.</p> <p>3</p>

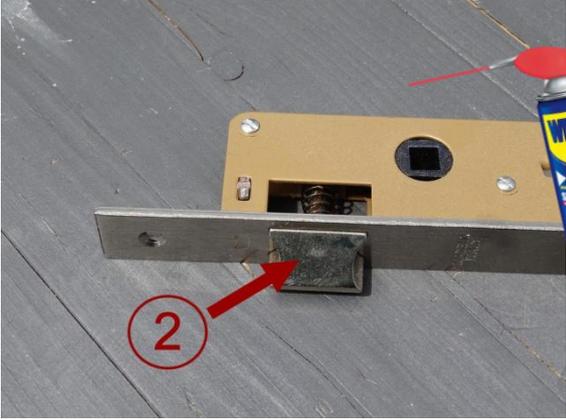

Zylinder 50/30 in vorgefertigtes Profil einstecken.

Lange Seite in Richtung Torbelag.

4



Türdrücker von hinten mit Vierkant einschieben.

Funktionsprüfung Zylinder und Drücker.

Lieferung der Drückergarnitur erfolgt in schwarz.



5



Zylinder mit Befestigungsschraube festschrauben.

6



Zylinderrosette hinten aufkleben.
Vorderen Abdeckgummi anbringen.

7



Schloss mit Senkkopfschneidschraube
M6 x 25 festschrauben und Funktionstest
durchführen.

8



Schließblech (1) anbringen und fest
verschrauben.

9



Torbelag anbringen, bei bauseitigem Torbelag müssen die Zylinder- und Drückerausparung selbst gebohrt werden.

Zylinderrosette aufkleben und Drücker vorne montieren.

10



Schließblech am Pfosten positionieren und mit 4x Senkkopfschneidschraube M4 x 25 befestigen.

Bei 2-flügligem Tor erfolgt die Befestigung am Gegentor ebenfalls mit 4x Senkkopfschneidschraube M4 x 25 befestigen.

Bei Befestigung an Steinsäulen geeignete Schrauben und Dübel verwenden. (nicht im Lieferumfang)

11



Alternative Ausführung mit E-Summer

12



Abdeckkappen aufbringen.

13



Zusätzliche Nutgummis einfügen,
stirnseitig und hinter dem Schloss

14



Funktionstest durchführen.

15

Weitere Infos und Zubehör finden Sie unter:

www.torautomatik-shop.de